Kondenstumlare
användarhandbok

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung. Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

SDC21809_SV.indd 1 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10

SV **INNEHÅLL**

1 / INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN
- Säkerhetsinstruktioner 3
- Miljöskydd 4
- Energibesparingar 4

2 / BESKRIVNING AV ENHETEN
- Allmän presentation av torktumlaren 5

3 / INSTALLERA TORKTUMLAREN
- Enhetens miljö 6
- Nivåjustering 6
- Inbyggd installation 7
- Kombinerad installation av tvättmaskin/torktumlare 7
- Ändra lucköppningsriktning 7
- Elanslutning 8
- Byte av strömkabel 8

4 / FÖRBEREDA DINA PLAGG
- Kontrollera din tvätt 9
- Fylla på tvätt i trumman 9

5 / PROGRAMMERING
- Översikt över kontrollpanelen 10
- Programmering av torkningen 10
- Programmen för din torktumlare 14

6 / REGELBUNDET UNDERHÅLL
- Rengöra filtret 15
- Tömma vattenbehållaren 15
- Direkttömning av kondensorn 16
- Rengöra kondensorn 17
- Rengöra enheten 17

7 / FELSÖKNING

8 / SERVICE EFTER FÖRSÄLJNINGEN
- Att observera 19

SDC21809_SV.indd 2 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10

Viktigt:
Förvara de här anvisningarna tillsammans med enheten. Om du vill sälja maskinen eller ge den till någon annan ska du se till att användaranvisningarna medföljer. Läs de här säkerhetsanvisningarna innan du installerar och använder enheten.
De har skrivits för din och andras säkerhet.

• SÄKERHETSINSTRUKTIONER

• Installation

— När du tar emot enheten ska du packa upp den eller se till att den packas upp direkt. Kontrollera att den inte har skadats under transporten. Skriv eventuella förbehåll på leveranskvittot och förvara en kopia av det. Anslut aldrig en skadad enhet.
Om din enhet har skadats ska du kontakta din återförsäljare.
— Innan du ansluter enheten ska du läsa installationsanvisningarna.
— Din torktumlare ska förvaras urkopplad ur strömkällan under hela installationsprocessen.
— Detaljerna som visas för elanslutningen på enhetens informationsplatta måste överensstämma med den lokala strömtillförseln.
— När enheten har installerats måste elkontakten vara lättåtkomlig.
— Du får inte modifiera eller försöka modifiera enhetens funktioner. Det kan vara farligt.
— Om din installation kräver modifiering ska du anförtro arbetet åt behöriga elektriker och rörmokare.
— Enheten får inte installeras bakom en låst dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlaren.
— Din enhet är utformad för normal användning i hemmet. Använd den inte i kommersiellt syfte eller i någon yrkesverksamhet och inte heller i något annat syfte än det den ursprungligen har designats för.

• Barnsäkerhet

— Den här enheten får bara användas av vuxna. Låt inte barn leka med enheten och håll djur på avstånd från den.
— Håll små barn borta från enheten när den körs.
— Förvara förpackningsmaterial utom räckhåll för barn (t.ex.: plastpåsar, polystyren etc.) eftersom de kan vara farliga för barn: risk för kvävning.
— Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller med avsaknad av de erfarenheter och kunskaper som krävs, om inte dessa personer övervakas eller får anvisningar gällande användningen av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

• Användning

Viktigt:
Din torktumlare är endast utformad för användning i hemmet, för torkning av tvätt som klarar torktumling.

Viktigt:
Du måste observera följande instruktioner. Vi frånsäger oss allt ansvar och garantin om dessa rekommendationer inte följs: om de inte följs kan det resultera i materialskada och fysisk skada.
— Använd enheten i enlighet med de rekommenderade användarsätten och undvik att skada dig själv och dina enheter. Använd inte lösningsmedel i enheten (risk för brand och explosion).
— Följ tvättanvisningarna noggrant.
— Om du måste öppna luckan under torkningen ska du inte ta ut tvätten direkt, eftersom den är mycket varm.
— Ämnen som finns i tvätten, såsom olja, aceton, alkohol, bensin, kerosene, fläckborttagning, terpentin eller vax måste avlägsnas före torkning i tumlaren (genom att exempelvis använda ett varmvattenprogram med extra tvättmedel).

SDC21809_SV.indd 3 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10

— Föreskrifter för användning av fläckborttagningsmedel: all förbehandling i form av lösningsmedel, fläckborttagare, spray, såsom aceton, alkohol, bensin, kerosene och terpentin är förbjudet, eftersom de här produkterna är mycket lättantändliga. Om din tvätt kräver den här typen av behandling måste den utföras före tvätt. På samma sätt rekommenderar vi att du inte använder de här produkterna nära din torktumlare eller, i allmänhet, nära all elektrisk utrustning i ett dåligt ventilerat rum för att undvika explosionsrisk.
— Om det inträffar några incidenter som du inte kan lösa genom att se i felsökningsråden vi tillhandahåller (se “FELSÖKNING”), kontakta vårt tekniska servicecenter.
— Före avyttring av den utslitna enheten ska den göras obrukbar. Koppla ur och dra ur elkabeln och koppla ur luckans låsfunktion.
— Av säkerhetsskäl ska du kontakta en elektriker om du vill byta enhetens strömkabel.
— Om det inträffar några onormala tillstånd ska du koppla ur enheten och kontakta vårt tekniska servicecenter.

• *MILJÖSKYDD*

Enhetens förpackningsmaterial är återvinningsbart. Bidra genom att lämna in den för återvinning på ett återvinningsställe och skydda miljön.

Din enhet innehåller också en stor mängd återvinningsbart material. Den är markerad med den här etiketten för att indikera att i länder som är medlemmar i EU ska enheterna inte blandas med annat avfall. På det här sättet sorteras enheten av tillverkaren enligt bästa möjliga villkor i enlighet med EU-direktivet 2002/96/EC för elektriskt och elektroniskt avfall.
Kontakta din kommun eller återförsäljare för information om närmaste återvinningsställe kring ditt hem.
Vi vill tacka dig för att du gör vad du kan för att skydda miljön.

• *ENERGIBESPARINGAR*

— Centrifugera tvätten på höga varvtal ; restfukten blir låg, vilket också är fallet med din energiförbrukning. Även textilier i syntetmaterial måste centrifugeras före torkning.
— Placera maximalt med tvätt i maskinen; detta optimerar energiförbrukningen. När du gör det efterlever du anvisningarna angående volym som ges i den här bruksanvisningen.
— Både torktid och energiförbrukning ökar genom en hög omgivande temperatur och i ett litet rum.
— Rengör filtret efter varje torkning.
— Rengör kondensorn två gånger per månad.

SDC21809_SV.indd 4 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:10

• *ALLMÄN PRESENTATION AV TORKTUMLAREN*

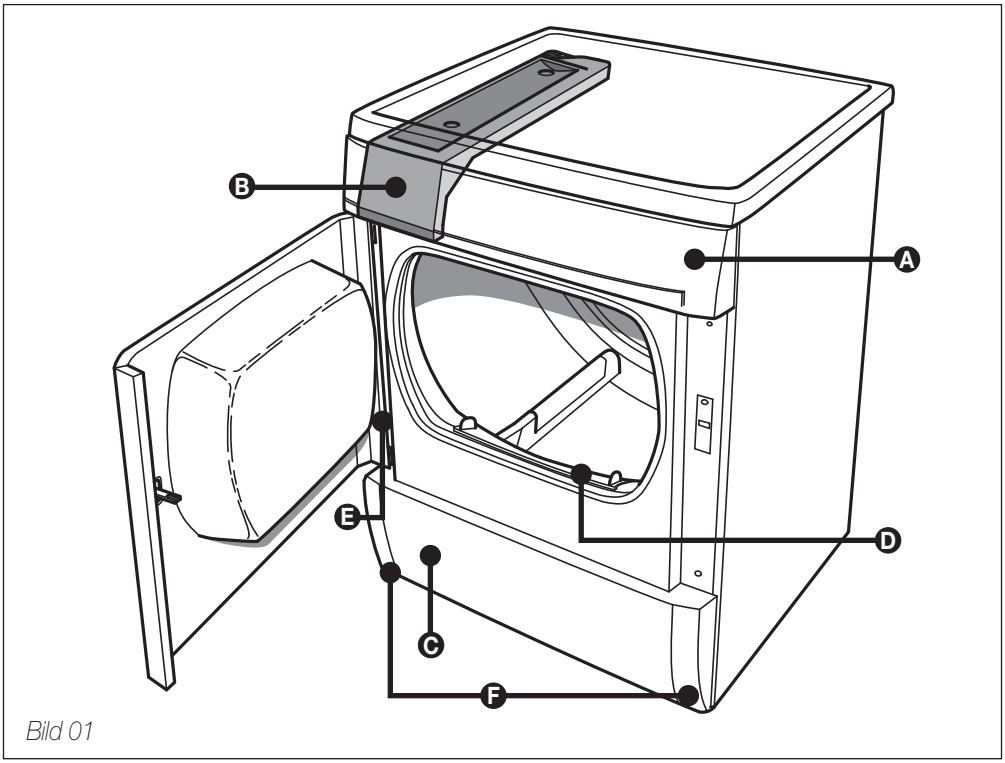

Bild 01

Ⓐ ***Manöverpanel***

Ⓑ ***Vattenbehållare***

Ⓒ ***Kondensgrill***

Ⓓ ***Filter***

Ⓔ ***Märkplatta (referens för försäljning i efterhand)***

Ⓕ ***Justerbara fötter***

SDC21809_SV.indd 5 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11

• *ENHETENS MILJÖ*

Råd:
Din torktumlare avger värme. Om du placerar enheten intill en annan enhet eller utrustning rekommenderar vi att du lämnar lite plats mellan dem för att möjliggöra luftcirkulation (bild 02).

Viktigt:
Vi avråder starkt från följande:

— Installera enheten på ett golv med matta. Om detta inte kan undvikas ska du vidta alla möjliga åtgärder för att inte förhindra luftcirkulationen i botten.
— Installera din torktumlare på en plats där den kan utsättas för vattendroppar.
— Installera din torktumlare i ett litet och stängt rum (om detta är fallet, öppna dörren eller fönstret under torkningen)
— Installera torktumlaren i ett rum med dålig ventilation. Temperaturen i rummet måste vara lägre än 30°C under torkningen.

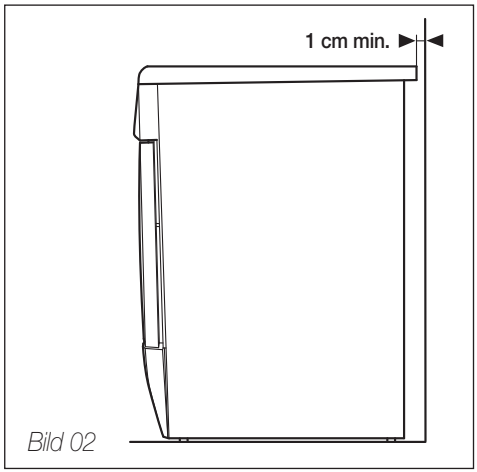

Bild 02

• *NIVÅJUSTERING*

Viktigt:
Använd ett vattenpass för att kontrollera att enheten står helt jämnt.

Din torktumlare är försedd med 4 justerbara fötter *(bild 03)*.
Så här justerar du den så den blir jämn och helt stabil:
— Luta den lätt bakåt.
— Skruva en eller flera av fötterna in eller ut med en skruvnyckel eller skruvmejsel så att du ställer in höjden för att passa golvet *(bild 03)*.
— Ställ tillbaka torktumlaren på fötterna och kontrollera att den står stabilt.

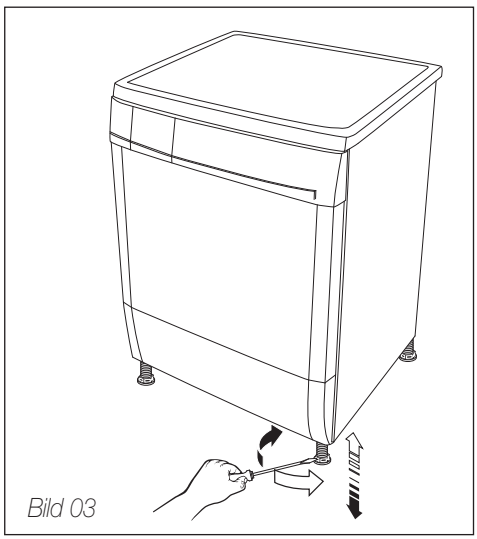
Bild 03

SDC21809_SV.indd 6 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11

• *INBYGGD INSTALLATION*

Viktigt:
Om du placerar enheten under en arbetsbänk måste du antingen behålla originalöverdelen i laminat eller byta ut den mot en tunnare version genom att använda en sats som finns tillgänglig för det här syftet från din återförsäljare. Av säkerhetsskäl får enheten inte användas utan en ovansida.

• *KOMBINERAD INSTALLATION AV TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE*

En kombinationssats finns att köpa hos din återförsäljare. Den här används för att montera torktumlaren ovanför tvättmaskinen.

Viktigt:
Kontrollera med din återförsäljare att satsen är kompatibel med din tvättmaskin. Av säkerhetsskäl måste montaget utföras av kvalificerad personal.

• *ÄNDRA LUCKÖPPNINGSRIKTNING*

Om du vill kan du ändra lucköppningsriktning enligt följande *(bild 04 eller 05)*.

— Ta bort de 4 skruvarna på frontpanelen som håller gångjärnen Ⓐ och Ⓑ.
— Vänd gångjärn Ⓐ och montera det på nytt.
— Montera luckan på gångjärn Ⓐ.
— Vänd gångjärn Ⓑ och montera det på nytt.
— Vänd positionerna för lås Ⓕ och lucka Ⓔ på maskinens framsida.
— Vänd position för bult Ⓒ.

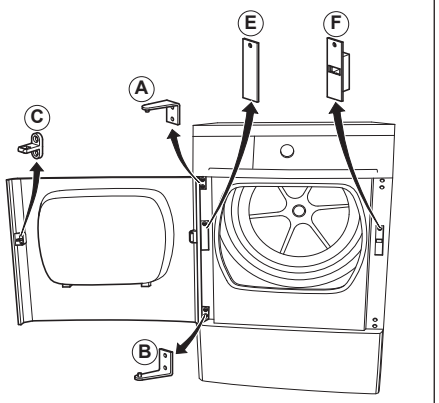

Bild 04 Vänsterriktad lucka

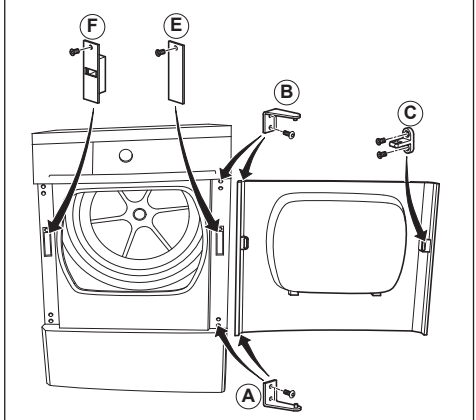

Bild 05 Högerriktad lucka

SDC21809_SV.indd 7 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11

• *ELANSLUTNING*

Fara:
Så här gör du elanslutningen av din enhet:

— Använd inte förlängningssladd, adapter, förgreningskontakt eller programmerbar timer.
— Kontakten måste vara lättåtkomlig men utom räckhåll för barn.
— Om du är tveksam angående installationen ska du kontakta installatören eller en kvalificerad tekniker.
— Koppla aldig ur det jordade elsystemet.

Elinstallationen måste uppfylla de standarder som gäller och speciellt vad gäller jordning och installation i duschrum.

Vi kan inte hållas ansvariga för några fel på grund av dålig elinstallation.

• *BYTE AV STRÖMKABEL*

Viktigt:
För att säkerställa säkerheten måste detta utföras av tillverkarens serviceteam eller behörig personal.

Råd:
För att du enkelt ska kunna hitta referensnummer för enheten i framtiden rekommenderar vi att du skriver ned dem på sidan "After-Sales Service and Consumer Relations" (den här sidan förklarar var du hittar dessa på din enhet).

Din enhet uppfyller kraven enligt EU-direktiven 2006/95/EEC (lågspänningsdirektiv) och 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet).

SDC21809_SV.indd 8 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:11

• KONTROLLERA DIN TVÄTT

Råd:

Om du efter tvätten hittar fläckar innan du lägger i tvätten i torktumlaren ska du inte torktumla dessa plagg. En allmän regel säger att fläckar som har strukits eller torktumlats inte går att få bort.
Se anvisningarna för svårborttagna fläckar som finns i de flesta användaranvisningar för tvättmaskiner och det är viktigt att tvätta de nedfläckade plaggen igen

• Sortera tvätten:

— Stäng alla blixtlås och tryckknappar.
— Avlägsna alla lösa knappar, hakar och hylsor.
— Knyt ihop snören, förklädesband etc...
— Töm fickorna.

— Kontrollera alltid tillverkarens anvisningar när du använder mjukmedel av olika slag.

Viktigt:

Torktumla inte följande plagg:

— Kläder som inkluderar gummiliknande material (exempelvis: duschmössor, regnkläder och -textilier, linnen, kuddar etc.)
— Klorofibrer (exempelvis termolactyl*)
* Registrerat varumärke
— Plagg som innehåller ståltråd som kan lossna
— Dunfyllda plagg (duntäcken, dunjackor etc...)
— Tvätt som inte har centrifugerats
— Tvätt som rengörs med antändbara kemikalier.

Viktigt:

Kontrollera tvättetiketterna

Normal torkning		Skonsam torkning	
Torktumla inte			

• FYLLA PÅ TVÄTT I TRUMMAN

— Öppna luckan genom att trycka på den (där etiketten är) *(bild 06)*.
— Kontrollera att filtret är i kåpan.
— Lägg i tvätten och centrifugera den i trumman utan att vika ihop den eller låta den klumpa sig.
— Var försiktig så att inga textilier fastnar i luckan.
— Stäng luckan.

• Rekommenderade vikter:

Maximal vikt som får läggas i torktumlaren är 8 kg.
— För att minska skrynklor och optimera torktiderna rekommenderar vi att du inte överbelastar maskinen.

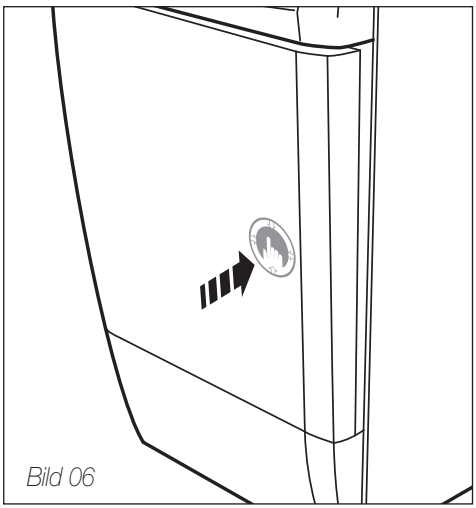

Bild 06

SDC21809_SV.indd 9 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:12

• *ÖVERSIKT ÖVER KONTROLLPANELEN*

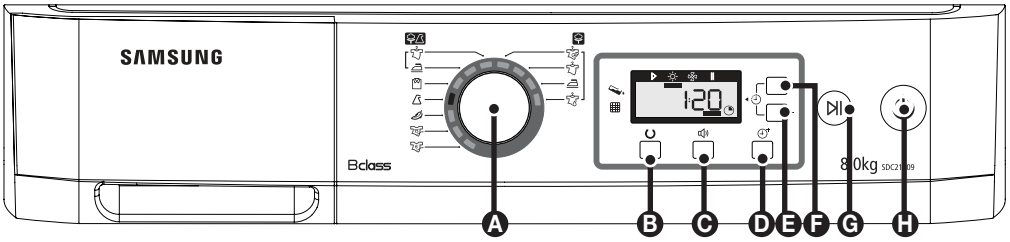

- Ⓐ *Programknapp*
- Ⓑ *Anti-skrynkling*
- Ⓒ *Buzzer*
- Ⓓ *Extra torkning*
- Ⓔ *Senarelagd start "+"*
- Ⓕ *Senarelagd start "-"*
- Ⓖ *Start/paus*
- Ⓗ *På/av*

• *PROGRAMMERING AV TORKNINGEN*

• *Starta enheten:*

Kontrollera att strömsladden är inkopplad.
Enheten startar inte om inte luckan är ordentligt stängd.
Tryck på knappen "**På**/av" Ⓗ.
Välj program (se tabellen "Program för torktumlaren" på följande sidor) genom att vrida på **programknapp** Ⓐ (den går att vrida i båda riktningarna). Indikatorn visar det program du har valt.
Tryck på "**Start**/paus" Ⓖ så startar programmet.
Skärmen informerar om återstående tid, vilken blir mer specificerad i takt med att torkningen går framåt.

• *Funktionen "MEMO ACTIV":*

Din torktumlare memorerar programmen som du använder oftast.
Efter några torkningar visas programmet som oftast används när du slår på maskinen. .

Råd:
Se programtabellen på nästa sida för att avgöra vilket program som behövs för plaggen.

Programförlopp:

- ***Paus*** ▷
- ***Torkning*** ☼
- ***Nedkylning*** ✣
- ***Programmets slut*** ‖

◔ ***Återstående tid***

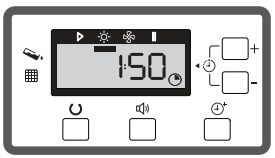

SDC21809_SV.indd 10 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:14

• *Senarelägga start för ett program:*

Välj program med **programknappen** Ⓐ.
Indikatorn visar det program du har valt.
Tryck på knappen för "**Senarelagd start +**" Ⓕ för att senarelägga programstarten med trettio minuter i taget tills du uppnår önskad senarelagd tid (max 23 ½ timmar). För att öka den starttiden trycker du på knappen "**Senarelagd start -**" Ⓔ.
Bekräfta genom att trycka på knappen "**Start**/paus" Ⓖ.
På skärmen visas hur mycket tid som återstår innan programmet startar.
Så fort **senareläggningen** har gått ut startar programmet. Skärmen informerar om återstående tid, vilken blir mer specificerad i takt med att torkningen går framåt.

• *Lägga i eller ta bort plagg under torkningen:*

Tryck på knappen "Start/**paus**" Ⓖ för att avbryta torkningen eller öppna luckan direkt.
Lägg i eller plocka ut plaggen och stäng luckan.
Tryck på knappen "**Start**/paus" Ⓖ för att starta torkningen.

• *Ändra program eller torkning under användning:*

Om du har angett fel program kan du ändra ditt val under programmet.
Tryck på knappen "Start/**paus**" Ⓖ för att avbryta torkningen.
Välj ett annat program.
Tryck på knappen "**Start**/paus" Ⓖ för att återuppta torkningen.

Återstående tid tills torkningen börjar

Senarelagd start

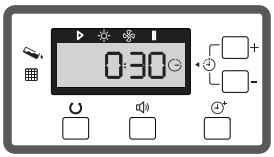

Programstopp

Återstående tid

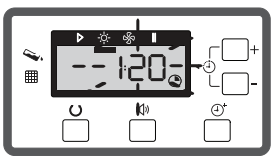

SDC21809_SV.indd 11 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:15

• *Starta enheten:*

I slutet av programmet blinkar lampan **Filter** och **Behållare full**, växelvis för att påminna om att du måste rengöra filtret och tömma vattenbehållaren efter varje torkning.
Tryck på knappen "**På**/av" Ⓗ.
Töm torktumlaren.
Rengör filtret och töm vattenbehållaren (se avsnittet "REGELBUNDET UNDERHÅLL").

• *Alternativet "Anti-skrynkling":*

Med alternativet "**Anti-skrynkling**" luftas textilierna var tionde minut i upp till 24 timmar, tills luckan öppnas eller maskinen slås av. Detta startar så snart torktumlaren slutar gå och förhindrar att kläderna blir liggande i klumpar i maskinen.
För att välja den här funktionen trycker du på knappen "**Anti-skrynkling**" Ⓑ. En indikator tänds för att visa att det här alternativet har aktiverats.

• *Alternativet "Buzzer":*

Tryck på knappen "**Buzzer**" Ⓒ. I slutet av torkningen hörs signalerna var tionde minut i en timme tills luckan öppnas eller enheten stannar.

• *Alternativet "Extra torkning":*

Med den här funktionen kan du lägga till extra torktid i slutet av ett program i intervaller om 10 minuter genom att trycka flera gånger i följd på knappen "**Extra torkning**" Ⓓ.
Tryck på knappen "**Start**/paus". Den extra torktiden läggs till i slutet av det valda programmet.

Programmets slut

Indikatorerna för "Filter" och "Behållare full" blinkar

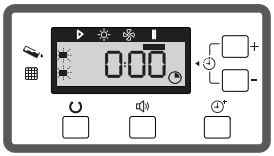

Alternativet "Anti-skrynkling"

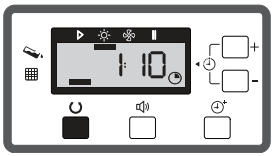

Alternativet "Buzzer"

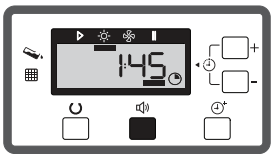

Extra tid

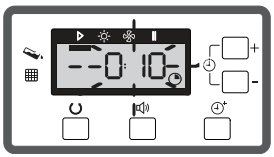

SDC21809_SV.indd 12 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:17

• *Kylning:*
Alla program avslutas med en kylning som pågår några minuter för att tvätten ska kylas ned gradvis.

Viktigt:
Stoppa inte torktumlaren innan torkningen är klar.

Remarks :
Alternativen "Anti-skrynkling" och "Buzzer" förblir markerade från ett program till nästa. Du kan enkelt trycka på knappen för att avaktivera alternativen, även under ett program.

• *Under torkningen:*
Din behållare är full under torkningen.
Torktumlaren stannar.
Indikatorerna för **Behållare full** och "**Paus**" slås på och tiden blinkar.
Fortsätt att tömma vattenbehållaren (se avsnittet "REGELBUNDET UNDERHÅLL"). Tryck på "**Start**/paus" så startar du om programmet.

Programstopp

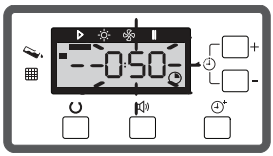

Lampan "Behållare full" tänds.

Råd:
Som säkerhetsåtgärd rekommenderar vi att du kopplar ur strömkabeln när du inte använder enheten.

Viktigt:
Ett strömavbrott avbryter det aktuella programmet. I så fall ska du upprepa alla programmer ingsalternativ.

SDC21809_SV.indd 13 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:18

• *PROGRAMMEN FÖR DIN TORKTUMLARE*

Standardprogram	Textiltyp	Torkresultat
- Bomull		
- Extra torr	Bomull	Torr
- Torr	Bomull	Torr
- Stryktorr	Bomull	Lätt fuktig
- Skåptorr	Bomull	Fuktig
- Blandat		
- Torr	Standardtextilier	Torr
- Stryktorr	Standardtextilier	Lätt fuktig
Andra torkprogram		
- Skjortor	Syntet, stryktorr	Torr
- Syntet	Fintvätt, syntet	Torr
- Fintvätt	Mycket ömtålig tvätt: silke, lätta syntettextilier ...	Torr
Fräschar upp och luftar ur dina textilier efter långvarig förvaring		
- Uppfräschning	Andra textilier	15 minuter
- Ylle	Torr ylle	15 minuter

REKOMMENDERADE PROGRAM FÖR TESTER TILL EN 61121 - DIREKTIV 95/13/EEC

Tvätt I	”Torr bomull”	8kg	.... välj **“Bomull” - Torr**
Tvätt II	”Strykklar bomull”	8kg	.... välj **“Bomull” - Stryktorr**
Tvätt III	”Underhållsvänliga textilier”	3kg	.... välj **“Syntet”**

SDC21809_SV.indd 14 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:21

• *RENGÖRA FILTRET*

Viktigt:
Vi vill påminna om att filtret måste rengöras efter varje torkning.

Det är placerat i nedre delen av torktumlaren.
Rengör enligt följande:
— Plocka ut det ur kåpan genom att dra i det nedifrån och uppåt *(bild 07)*.
— Öppna filtret *(bild 08)*.
— Rengör det genom att avlägsna den tunna filmen med ludd som täcker det *(bild 09)*.

Se till att det inte ligger kvar något ludd runt torktumlaren.

Viktigt:
Filtret får inte tvättas med vatten (bild 10).
— Sätt tillbaka det i kåpan och tryck in det ordentligt.

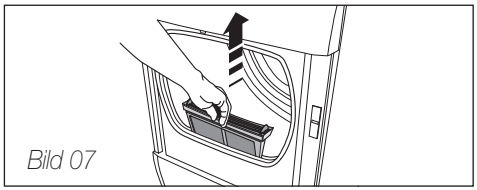
Bild 07

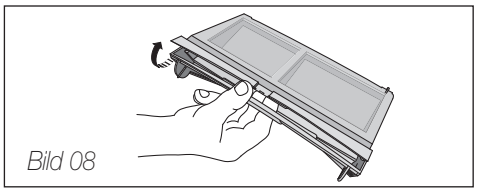
Bild 08

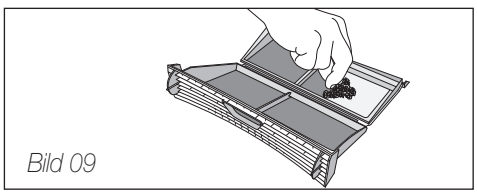
Bild 09

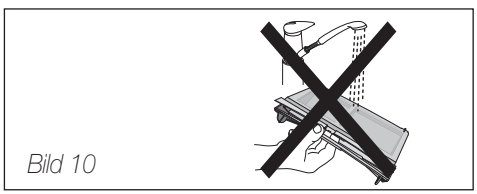
Bild 10

• *TÖMMA VATTENBEHÅLLAREN*

Behållaren är placerad på enhetens ovansida.
Här samlas vatten som tumlas ur kläderna när de torktumlas.
— För att tömma ur det plockar du ut den ur kåpan och drar den mot dig *(bild 11)*.

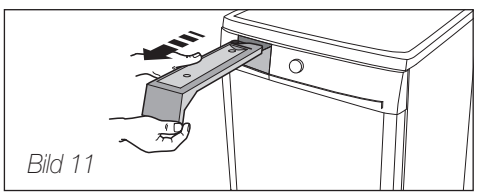
Bild 11

Viktigt:
Vattenbehållaren måste tömmas efter varje torkning (bild 12).

Viktigt:
Risk för frost : om det finns risk för frost ska du tömma vattenbehållaren.

Viktigt:
Flytta enheten: töm vattenbehållaren om du vill tömma eller luta enheten.
— Töm vattenbehållaren *(bild 12)*.

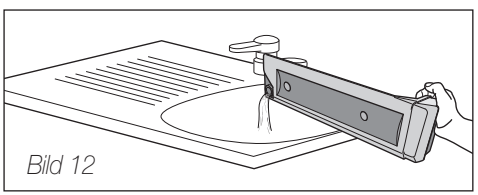
Bild 12

SDC21809_SV.indd 15 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:21

• *DIREKTTÖMNING AV KONDENSORN*

För att undvika att tömma vattenbehållaren varje gång du använder enheten finns en sats (*) för att tömma ut vatten ur kondensorn direkt i avloppet (slang och deflektor). Så här gör du:
— Ta bort det befintliga röret och för in det i enheten *(bild 13)*.
— Kläm ihop deflektorn med pumpens överdel *(bild 14)*.
— Anslut slangen från satsen till slutanslutningen på enheten *(bild 15)*.

Du kan ansluta den andra änden på slangen till antingen:
- En ventilerad sil *(bild 16)*.
- En sjunksil *(bild 17)*.

När du ansluter till en sil måste du ta bort fyllnadspluggen. Tryck sedan tillbaka gummitoppen. Tillsätt vid behov en klämanslutning *(bild 17)*.

Viktigt:
Deflektorn måste placeras före dränerin gsslanganslutningen för att undvika skvätt från vatten när du tar bort slangen.

Kommentarer:
(*) Den här satsen medföljer enheten eller finns i anslutning till serviceställena under ref. 57X3184 (beroende på modell).

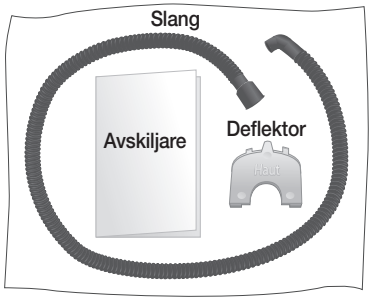

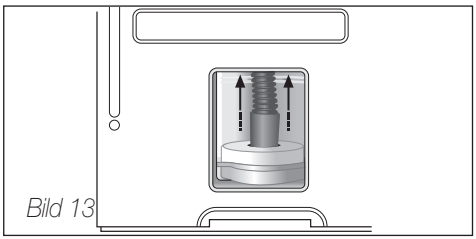
Bild 13

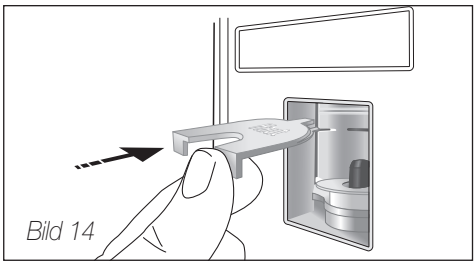
Bild 14

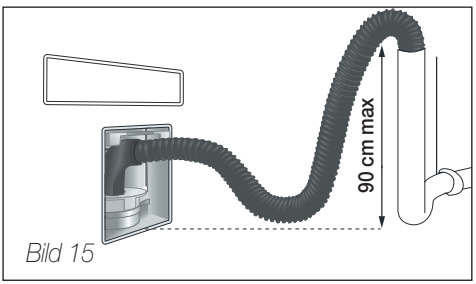

Bild 15

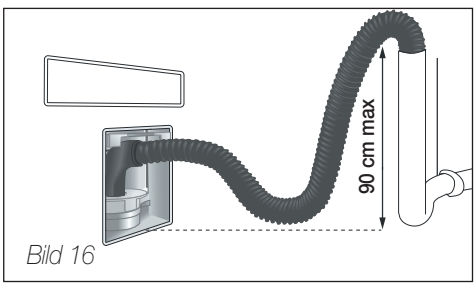

Bild 16

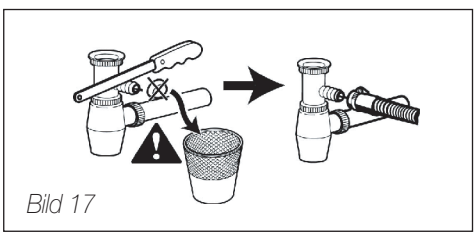
Bild 17

SDC21809_SV.indd 16 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:23

• *RENGÖRA KONDENSORN*

Viktigt:
Kondensorn måste rengöras två gånger i månaden.

Viktigt:
Koppla ur strömkabeln från vägguttaget innan du rengör kondensorn.
— Öppna grillen på enhetens framsida.
— Plocka ur kondensorn *(bild 18)*.
— Ta försiktigt ut den *(bild 19)*.
— Plocka bort eventuellt ludd från kondensorn.
— Rengör den med vatten under kranen *(bild 20)*.
— Kontrollera efter rengöring att inga rör är "blockerade" och att delarna är rena.
— Borsta av den.
— Sätt tillbaka kondensorn och lås fast den på plats.
Stäng gallret.

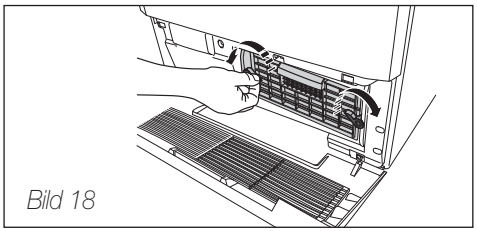
Bild 18

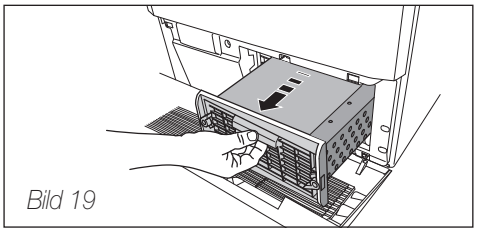
Bild 19

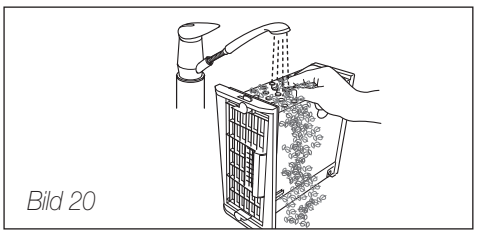
Bild 20

Viktigt:
När du återmonterar kondensorn ska du se till att den förs in ordentligt i kåpan när du låser den på plats.

• *RENGÖRA ENHETEN*

Råd:
När du vill rengöra kontrollpanelen och komma åt trumma och kåpa ska du använda en svamp eller fuktad trasa och lite tvålvatten.

— Rengör dörrens packning med en fuktad trasa.
— Rengör filtrets kåpa med dammsugaren en gång om året.

Du ska under inga omständigheter **använda något av följande***(bild 21)* :
— Pulver med slipmedel
— Metall eller plastsvampar
— Alkoholbaserade produkter (alkohol, tinner, etc.)

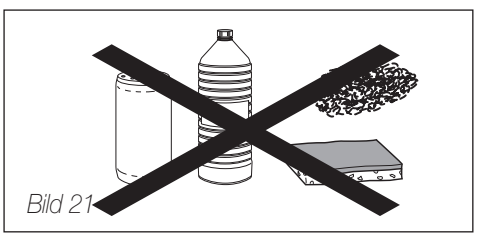
Bild 21

SDC21809_SV.indd 17 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25

SV 7 / FELSÖKNING

Råd:

Vissa incidenter kan uppstå när du använder din torktumlare. Här är några punkter du bör kontrollera innan du kontaktar service:

Fel:	*Kontrollera följande:*
Det går inte att starta torktumlaren:	- kontakten sitter i uttaget - knappen “På/av” är intryckt - luckan är helt stängd - kondensorn är ordentligt låst på plats.
Torktiderna är för långa i följande fall:	- filtret i trumman är igensatt med ludd. - tvätten har centrifugerats i förväg (500 rpm minimum, men centrifugering på 850 rpm kräver kortare torktider) - kondensorn är inte igensatt. - luftinloppen och -utloppen är ohindrade för att säkerställa korrekt luftcirkulation. - valt torkprogram matchar vald typ av tvätt i trumman.
Tvätten är för fuktig:	- filtret i trumman är igensatt med ludd. - typen av torkning inte har valts korrekt (för låg) växling till nästa program i uppåtgående riktning eller ökning av torktiden. - kondensorn är inte igensatt av ludd.
Tvätten är för torr, för skrynklig:	- torktiden som har valts är för lång: torktiden ska hellre vara för kort än för lång: detta gör att tvätten blir för torr och svår att stryka.
Plaggen är ojämnt torra:	- typen av tvätt i trumman varierar för mycket (exempelvis skjortor tillsammans med jeans) - tvätten har lagts “ovikt” i torktumlaren - trumman är inte överbelastad.
De syntetiska plaggen är laddade med statisk elektricitet:	- tvätten har torkats för mycket - du har använt mjukmedel under tvätten. Genom att använda den här produkten kan du minska de flesta problemen med statisk elektricitet.
Indikatorn “Behållare full” tänds:	- behållaren är full: så fort du har tömt den ska du sätta i den på rätt håll igen och trycka in den hela vägen i håligheten.
Indikatorn “Behållare full” tänds trots att behållaren är tom:	- vattenbehållaren har satts i ordentligt: för in den helt. - kondensorn är helt låst på båda sidorna.

SDC21809_SV.indd 18 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25

• *ATT OBSERVERA*

Allt arbete på enheten måste utföras av en behörig fackman. När du kontaktar en sådan ska du uppge enhetens fullständiga uppgifter (modell, typ, serienummer). Denna information finns på tillverkarens informationsplåt *(bild 22)*.

ORIGINALDELAR
Under underhållsarbetet ska du be att **endast originaldelar används.**

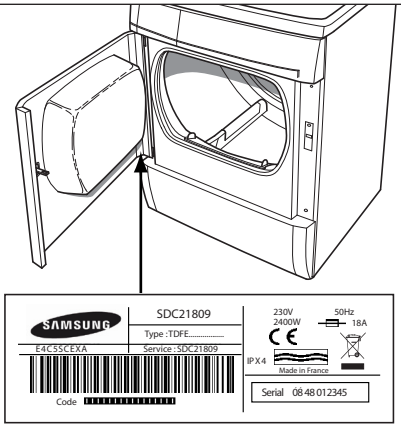

Bild 22

SDC21809_SV.indd 19 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25

SDC21809_SV.indd 20 2009-01-14 ¿ÀÈÄ 4:26:25